


凌讯智能钥匙柜 快速入门

支持型号：LXYS-10/20/40/60/80/100

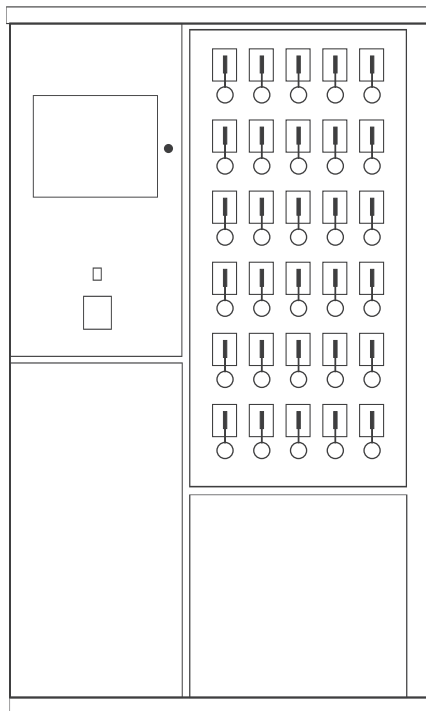

温馨提示

客户服务请关注官网：凌讯网络 LISION NETWORK®

凌讯官网



如需安装服务，请拨打消费者服务热线400-850-0551预约，非官方授权人员安装造成的产品损坏不在包修范围内。

扫码下载



扫描凌讯装备云应用下载二维码，在手机上安装 App 后可实现智能钥匙柜与手机互联，更多功能介绍及操作指导请扫
凌讯装备云App 支持 64 位的 Android 9.0 及以上版本手机。


第一部分：拆机安装说明书及操作手册

1. 配置智能钥匙柜


按照取机警示图示（包含取机注意事项及安装指导）安装智能钥匙柜后，参考以下步骤完成配置：

01.将智能单警柜连接电源，首次接通电源后智能单警柜自动开机

- 本产品取电220V，取电接头为三相插座
- 日常使用中，智能钥匙柜底部电源键（如下图）即可控制智能单警柜开/关机。

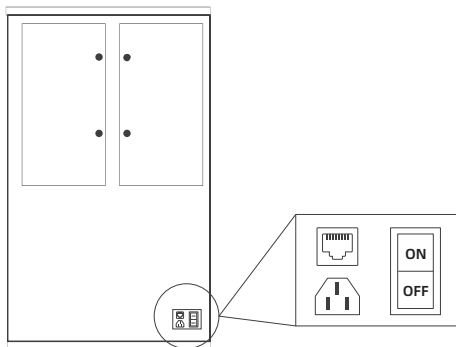

02.将智能钥匙柜连接网络，网络插口参照下述图片

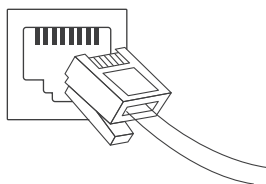

- 确保网络接口联通，继续下一步操作；
- 点击触摸屏主页面“凌讯智能钥匙柜”开启您的智能钥匙柜体验之旅。

第三部分：售后服务

01 售后服务

本产品全国联保，享受质保期为：整机1年，主要部件（RFID阅读器、锁控系统、消杀系统）3年。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受质保服务！

问题咨询：智能钥匙柜在使用过程中遇到任何问题，可以到凌讯装备云官网咨询，有专人负责跟进。

售后服务电话：400-850-0551

凌讯装备云官网：<https://www.lxzby.com/>

02 安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。


对医疗设备的影响

- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。

操作环境

- 请在温度 0℃ ~ 40℃ 范围内使用本设备。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请勿将设备包裹、密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品。请勿将设备放置在盒子、箱子等封闭环境中使用，以免散热不良导致设备损坏。
- 请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿在设备上放置任何物体（如蜡烛、盛水容器等），若有异物或液体进入设备，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系授权服务中心。
- 请勿使用任何物体堵塞设备的开孔，且在设备四周留出10厘米以上的散热空间。

第二部分：凌讯智能钥匙柜产品参数

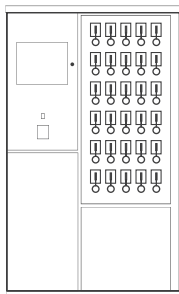

产品参数

品牌：凌讯LISION

型号：LXYS-10/20/40/80/100

颜色：黑蓝款/灰白款

传播名：凌讯智能钥匙柜

上市时间：2023年10月

操作系统：Android 7

用户界面：Android 7

CPU架构：Cortex-A17

RAM+ROM：2G+16G

CPU核数：

4核，2×Cortex A73 + 2×Cortex A53

CPU主频：1.8GHz

GPU型号：ARM Mali-T764

CPU制程：28nm

屏幕尺寸：15 英寸


分辨率超高清：2K（1280×1024像素）

屏幕类型：LCD

可视角度：178°

刷新率：60Hz

屏幕长宽比：4：3

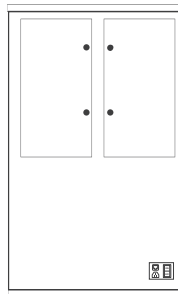

尺寸：① ≤20钥匙位

高≥1820mm 宽≥500mm 深400mm

② ≥20钥匙位

高≥1820mm 宽≥1100mm 深400mm

材质：冷轧钢板

锁控方式：电控锁

输入接口：

HDMI 2.0×1、USB 3.0×5、RJ45×1、
4Gcat2×1、WLAN×1

数据接口：RS232×5；RS482×5

尺寸：1200mm×2000mm×550mm

RFID阅读：选配

钥匙数：10/20/40/60/80/100

氛围灯控制：支持

酒精检测：选配

透视门：≥2.7mm钢化玻璃

软件功能

- 钥匙状态管理；
- 车辆违章信息查询提醒；
- 车辆保险到期提醒；
- 车辆年检到期提醒；
- 车辆纸质档案管理；
- 远程授权钥匙管理。

·接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险。

·切勿将本设备置于不稳定的位置。设备可能翻倒，并可能造成严重人身伤害或死亡。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

配件要求

·使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。

·只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备

的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。

电源安全

·电源插头作为断开电源的装置。

·电源插座应安装在设备附近并应易于操作。

·当不使用本设备时，请断开电源与设备的连接并从电源插座上拔掉电源插头。

·请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。请勿将电池扔入火里，勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。

·更换电池时，只能使用同类型或等效类型的电池。若电池更换不当可能会导致电池爆炸。

·请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

环境保护

·请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。

·请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。



您收到我们的智能柜后，请在手机端登录飞书
扫描下方二维码，详细查看我们的使用教程



凌讯智能钥匙柜到货安装说明



凌讯智能钥匙柜首次使用
软件设置

安徽凌讯网络有限公司

Anhui Lision Network Co., Ltd



地址：安徽·合肥高新区科学大道5F创新产业园B座2F

电话：400-850-0551

官网：www.lxzby.com